

## 掃除機


形名

イー シー ジー ティー

# EC-G54T

## 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

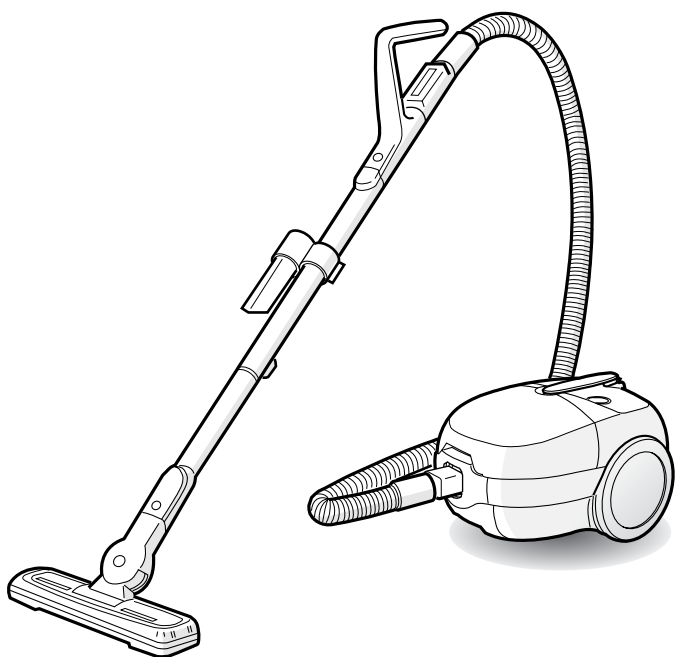

## もくじ

ページ

使いはじめ

- 安全上のご注意 ..... 2
- お願い ..... 3
- 各部のなまえ / 付属品 ..... 4 ~ 5

使いかた

- お掃除のしかた ..... 6 ~ 7
  - じゅうたんのお掃除
  - フローリング・たたみのお掃除
  - すき間のお掃除
- 収納のしかた ..... 8
- 紙袋の交換 ..... 9
- お手入れ ..... 10 ~ 11

その他

- 別売品 ..... 11
- 保証とアフターサービス ..... 12
  - お客様ご相談窓口のご案内 ..... 13
- 仕様 ..... 14
- 故障かな? ..... 15
- 保証書 ..... 裏表紙

特

長

### 強力パワーでダニをノックアウト

ハイパワー540W(吸込仕事率)

### 小回りスイスイ、コンパクトボディ

小回りがきいて、部屋の段差もスムーズに乗り越えます。

### タテ・ヨコ走行自在「奥の手」ヘッド

- 吸い込む風の力でブラシを回転させ、じゅうたんのごみをしっかりかき出します。
- 手首をひねるだけで吸込口がタテ向きに。
- 自在車輪で前後・左右走行自在。

### 取れにくい壁ぎわのごみもしっかり

吸い取る「すみジョーズ」

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・紙袋のごみのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。

お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

# 安全上のご注意



この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

## ⚠ 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

### 図記号の意味



禁止

してはいけないことを表しています。



分解禁止

分解や修理改造の禁止を表しています。



ぬれ手禁止

ぬれた手で触れてはいけないことを表しています。



水ぬれ禁止

ぬらしてはいけないことを表しています。



接触禁止

触れてはいけないことを表しています。



火気禁止

火気を近付けてはいけないことを表しています。



必ず実施

しなければならないことを表しています。



プラグを抜く

必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。

- 「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、いつでも見られる所に保存しておいてください。

## ⚠ 警告

傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷付けない。  
(傷付け・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重い物を載せる・挟み込むなどしない。)

電源コードが破損し火災・感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない。

他の器具と併用して定格を超えると、分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

灯油・ガソリン・可燃性ガス・たばこの吸いガラなどを吸わせない。

線香などの火の付いたもの・トナーなども吸わせないでください。



禁止




分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない。

火災・感電・けがの原因になります。

修理は販売店・またはシャープお客様相談窓口にご相談ください。

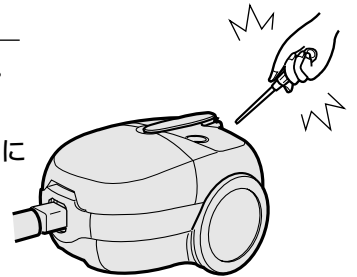

ぬれ手禁止

ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。  
感電の原因になります。



水ぬれ禁止


水洗い・風呂場など湿気の多い場所での使用は絶対にしない。



接触禁止

ブラシの可動部分には触れない。

手などをけがすることがあります。

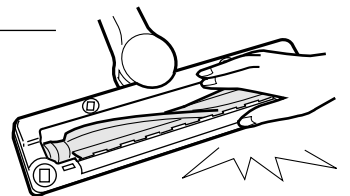

必ず実施

差込プラグのほこりなどは定期的に取り。

プラグにほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き乾いた布で拭いてください。



プラグを抜く

差込プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと火災・感電の原因になります。


お手入れ・点検の際は差込プラグを抜く。

感電やけがをすることがあります。

## ⚠ 注意

排気口はふさがない。  
火災の原因になります。


引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー)の近くで使用しない。  
爆発や火災の原因になります。

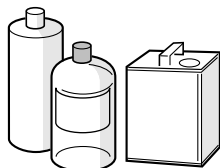

禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない。  
過熱による本体の変形・発火の原因になります。

本体の100V接点部にピンを入れない。  
感電することがあります。

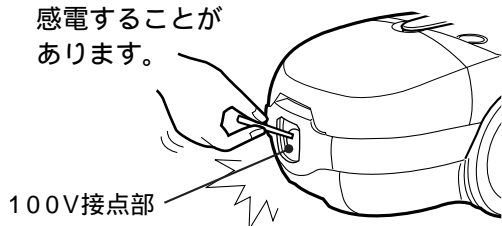

100V接点部



火気禁止

火気に近づけない。  
本体の変形によるショート・発火の原因になります。




必ず実施

差込プラグを抜くときは、必ず差込プラグを持って抜く。

感電やショートし発火することがあります。

差込プラグ

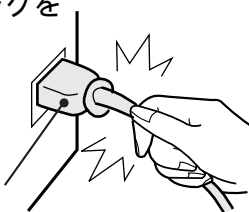

コードを巻き取るときは、差込プラグを持っておこなう。

コードがあたってけがをすることがあります。




プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

- 水や液体・湿ったごみ・ガラス・カミソリ・ピン・針・シンナー・ベンジン・殺虫剤などは吸わせない。

- 取扱いはやさしく。  
ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また重い物を載せないでください。

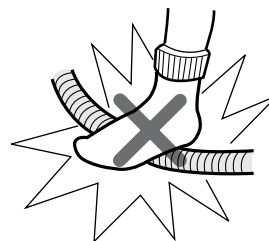




- 排気口へヘアピン・つまようじ・コインなどを入れない。

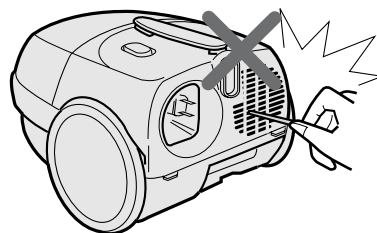

- この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。
- お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して使用しない。故障の原因になります。
- 土間などを掃除すると、吸込口が傷付きますので、おやめください。


# 各部のなまえと準備

内の数字は主な説明のあるページを示します。

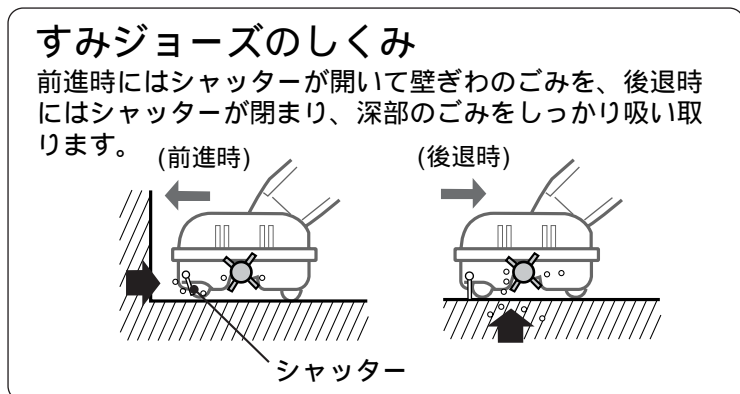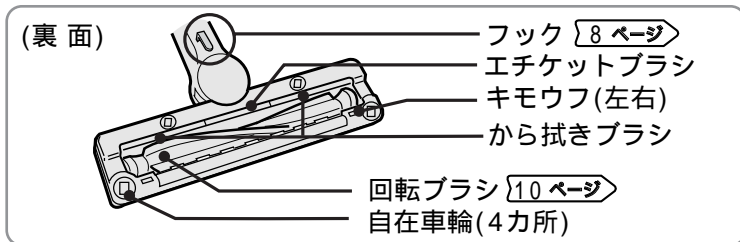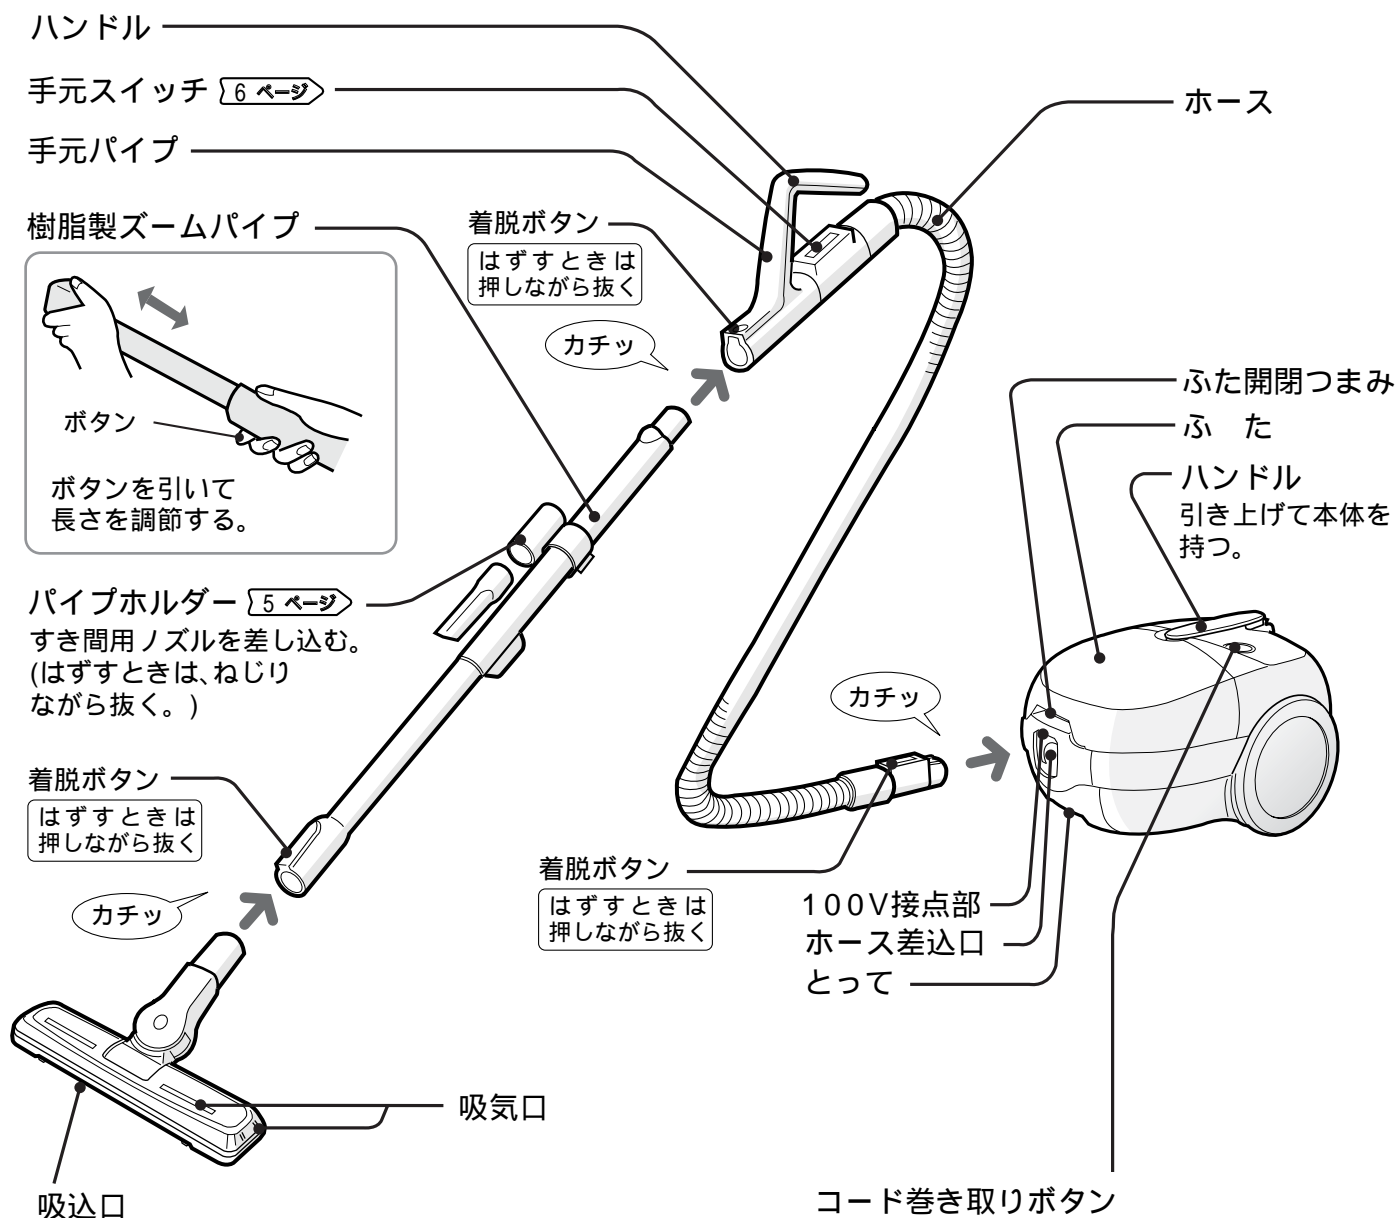

## コード巻き取りボタン

コードを巻き取るときは、ボタンを押す。完全に巻き取れないときは少し引き出し、もう一度ボタンを押してください。

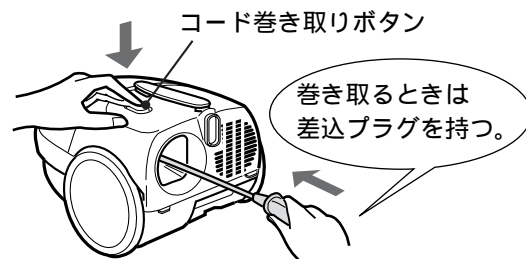


- コードを引き出すときはコード根元の赤マーク以上引っ張らないでください。断線の原因になります。



- 運転中モーターの排気熱により本体やコードが熱くなりますが、異常ではありません。


## "奥の手"ヘッドの使いかた

### 通常のお掃除

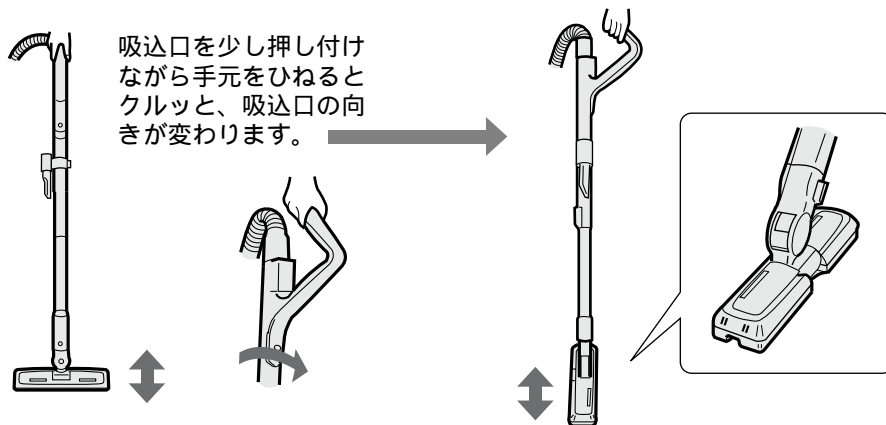

## パイプホルダーの取り付け

パイプホルダーのネジをドライバーではずしパイプホルダーの溝を上にして樹脂製ズームパイプに差し込んだ後、しっかりしめてください。

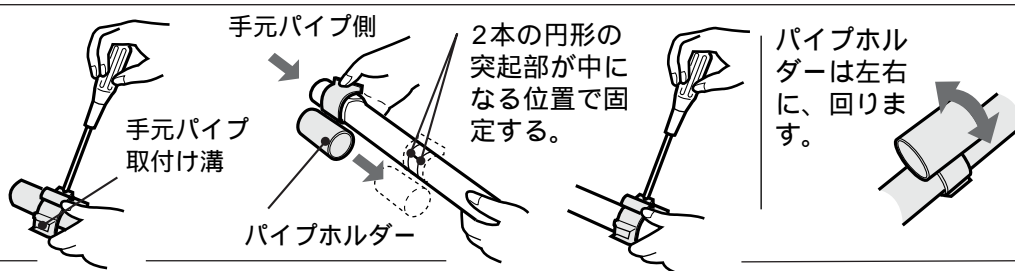


## 付属品


吸込口  
(1個)




樹脂製ズームパイプ  
(1本)

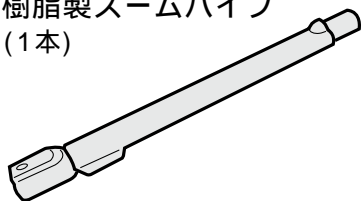


ホース  
(1本)

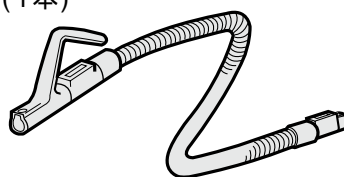


パイプホルダー  
(1個)(ネジ付き)

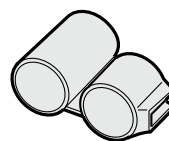

すき間用ノズル  
(1個)



紙袋  
本体装着  
EC-06PN 1枚

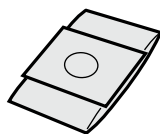

印刷物付属品  
(1部)  
取扱説明書 保証書付




# お掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除する場所に合わせて手元スイッチを調節します。

手元パワーコントロール …… 吸込仕事率( )を540Wから約120Wまで手で3段階に切り換えられます。

## じゅうたんのお掃除

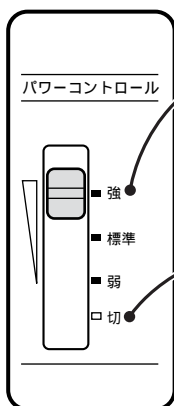


手元スイッチを「強」にする。

吸込口の側面・上部から空気を吸い込み回転ブラシが強い力で回り、じゅうたんにからんだ毛髪、奥まった所にある砂ごみをかき出し、吹き出して吸い取ります。


①まず一定方向に  
②次に直角方向に  
③最後に残った隅をお掃除します。

「切」

本体と吸込口の運転が止まります。

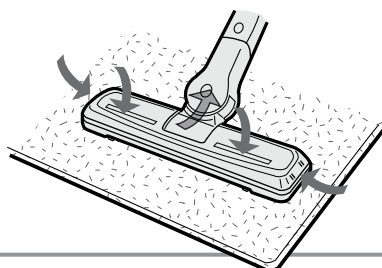


## 床・たたみのお掃除

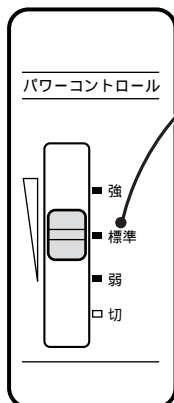


手元スイッチを「標準」にする。

回転ブラシが軽い力で回り、ほこりを吸い取ります。

傷付き防止のため、目にそって軽くすべさせます。

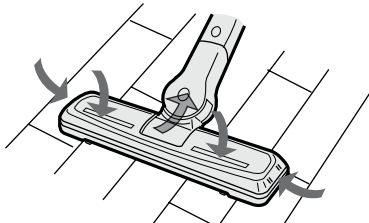


## カーテン・すき間のお掃除

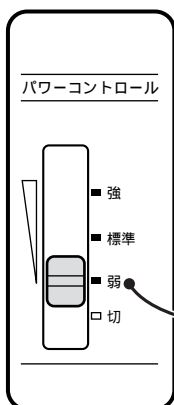

**1** 手元パイプまたは樹脂製ズームパイプの先にすき間用ノズルを取り付ける。

まっすぐか上方向より差し込むとスムーズに取り付けられます。

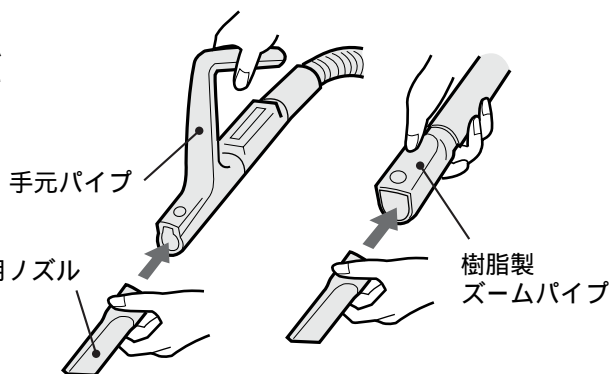


**2** 手元スイッチを「弱」にする。

## お掃除のポイント

### テーブルの下

吸込口をたて向きにしてお掃除すると椅子を動かす手間が省け、便利です。

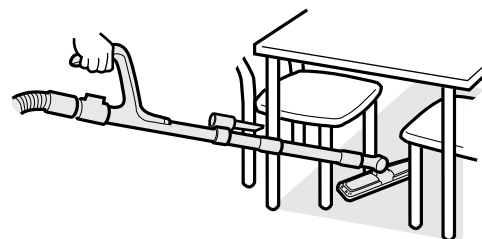

お掃除(じゅうたん、床・たたみ)の際の、吸込口の動かし方。

- ① 掃除機の吸込口は床面に強く押し付けしないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- ② 掃除機の吸塵力と吸込口の回転ブラシによるかき出し力が効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や紙袋のごみのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。


お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

こんな使いかたもできます

- ① まず矢印方向に



- ② 吸込口をたて向きにして左右に動かすとらくにお掃除できます。

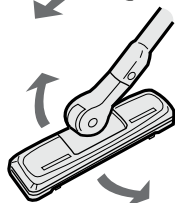

- 操作が重いときや、薄いじゅうたん・玄関マットなどの場合は、「弱」でお使いください。その場合でも回転ブラシが停止することがあります。



- 安全のため吸込口を空中に浮かすと回転ブラシは停止します。
- じゅうたんの種類によっては回転ブラシの回転が停止することがあります。このときは吸込口を引きながらお掃除してください。




- 新しいじゅうたんをお掃除すると、紙袋がじゅうたんの毛でいっぱいになることがあります。これはじゅうたんの遊び毛やむだ毛が取れるため、徐々に少なくなります。




- 床・たたみでは、手元スイッチを「強」にしないでください。回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因となることがあります。




- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、光沢の差がでることがあります。光沢の差がでたときは水を含ませた布で拭き取った後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり自在車輪が摩耗していると、床面を傷めることがあります。自在車輪が摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

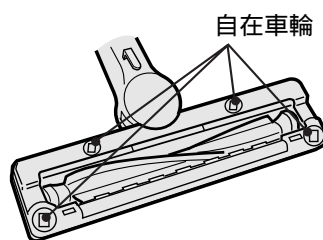

こんな所にお使いください。

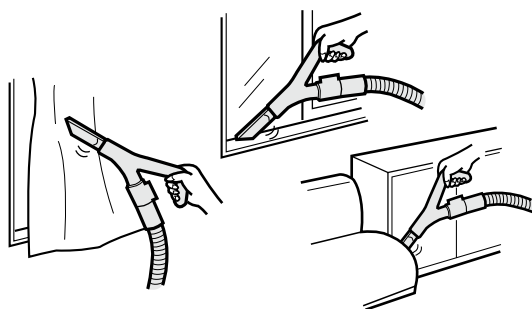


- 手元パイプのみでお掃除しないでください。故障の原因になることがありますのですき間用ノズルを付けてお使いください。
- すき間用ノズルをご使用中に、ズームパイプのボタンを引かないでください。樹脂製ズームパイプが縮み、指を挟むことがありますので、ご注意ください。

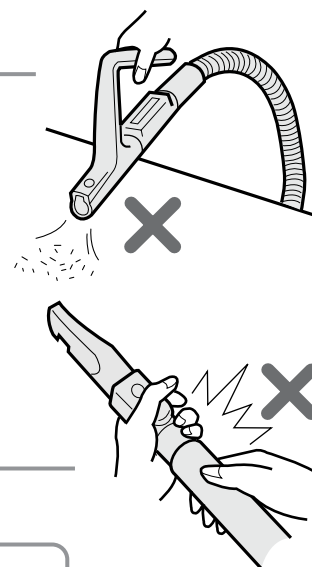

## ベッドの下など

樹脂製ズームパイプを寝かせると、フラットアングルでらくにお掃除できます。

- すき間用ノズルが床に当たらないよう、パイプホルダーを回してお使いください。

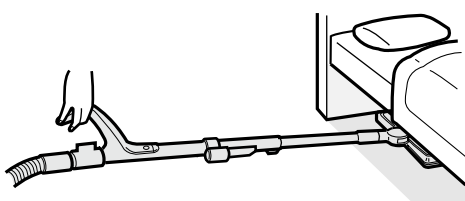


# 収納のしかた

## スタンド収納のしかた

### 通常の場合


- 1 差込プラグを持って、コードを巻き取ってから、本体を立てる。
- 2 ホースを樹脂製ズームパイプに巻き付け、吸込口と樹脂製ズームパイプを一直線(水平)にして、フックをホルダーに差し込む。

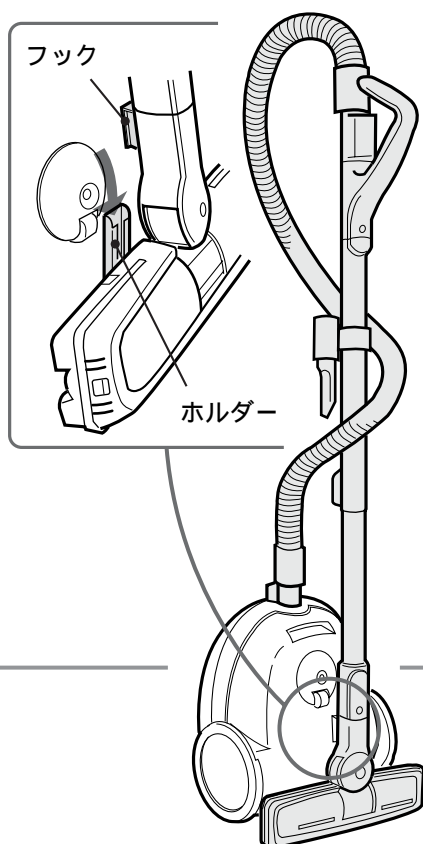

### 樹脂製ズームパイプ 収納するときを縮めて


- 1 差込プラグを持って、コードを巻き取ってから本体を立てる。
- 2 樹脂製ズームパイプを縮める。  
  
ボタンを引き、一方の手で押しながら縮める。
- 3 フックをホルダーに差し込む。

通常の場合と同様にフックをホルダーに差し込む。

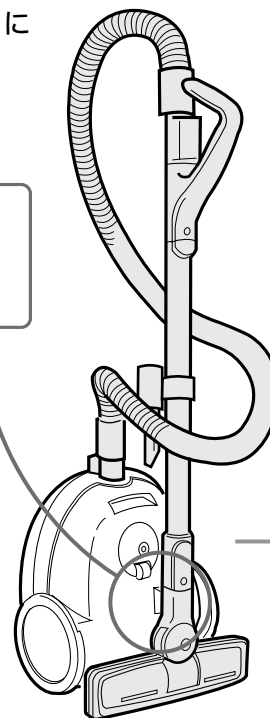

お願い

- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースや樹脂製ズームパイプがはずれる場合があります。
- 樹脂製ズームパイプを縮めるとき、指を挟まないよう、ご注意ください。

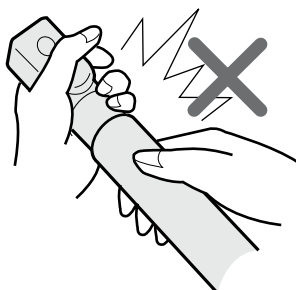

お知らせ

- ホースは軽くしなやかな材料を使用していますので、少し曲がりぐせがつくことがあります。



# 紙袋の交換


紙袋のお買い求めは別売品(11ページ)をご覧ください。

ごみがたまり、吸込力が弱いと感じたら紙袋を交換してください。


## ごみの捨てかた

**1** 手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜く。


**2** ハンドルを本体に収納する。

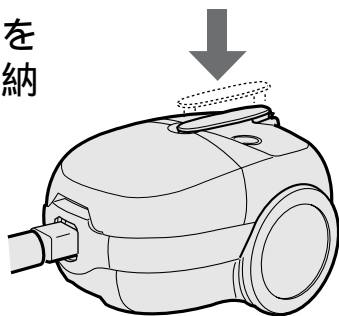

**3** ホースを抜いて本体を立て、ふたを開ける。

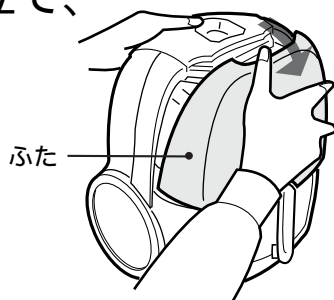

**4** フックを引いて台紙をフックからはずす。

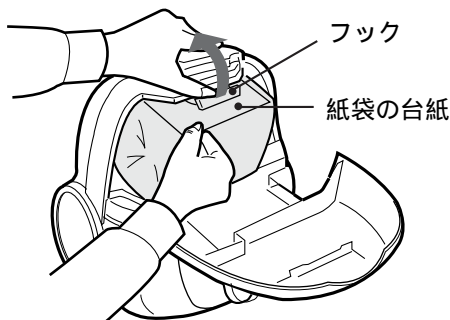


**5** 紙袋を捨てる。

ごみがこぼれないように、まっすぐ取り出します。

## 紙袋の取り付けかた

**1** 本体を倒し台紙を溝と突起の間に差し込む。

紙袋はたたんだまま取り付けます。

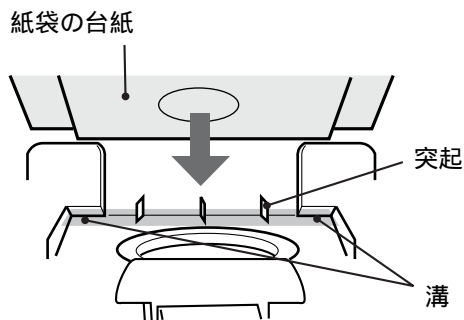

**2** 台紙をフックの爪に引っかける。



**3** ふたを閉める。

収納のしかた／紙袋の交換



- 紙袋を取り付けないとふたは閉まりません。無理に押さえないでください。
- ごみは早めに捨ててください。早めの交換はモータの寿命を長くし吸込力も持続します。
- 破れた紙袋やくり返しのご使用は絶対にやめてください。モータの故障の原因になります。
- 小麦粉や細かい砂などを多く吸い込んだときは、紙袋を交換してください。

# お手入れ

お手入れの際は、必ず手元スイッチを「切」にし、  
差込プラグをコンセントから抜いてください。

## 回転ブラシは

まず吸込口を裏返します。

- 1** ブラシ取りはずしボタンを引き、ゴムブレードを持って回転ブラシをはずす。

ブラシ取りはずしボタンを矢印方向に引きながら、  
回転ブラシをはずす。




- 2** 回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。  
汚れが目立つようなら、水を含ませた布で拭いてください。

- 3** 回転ブラシを付ける。


① 軸受けを左(ブラシ  
取りはずしボタン  
のない方)の溝に  
入れる。

溝(左)  
軸受け

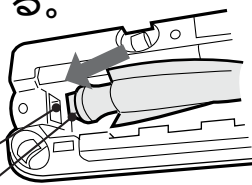


② 軸受けを右(ブラシ  
取りはずしボタン  
側)の溝に入れる。

軸受け  
溝(右)

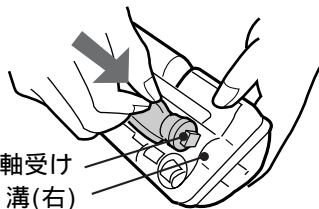

## 吸込口は / 汚れが目立ってきたときに。

- 1** 回転ブラシ・から拭きブラシ・エチケットブラシ・キモウフ・自在車輪・吸気口各部の  
ごみを、すき間用ノズルで吸い取る。

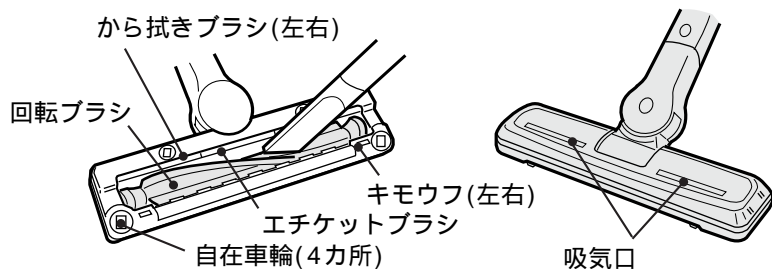


お願い

- から拭きブラシ・エチケットブラシ・キモウフ・自在車輪に糸くずがからみついたときは、セロテープなどを貼り付けてはがしてください。
- 吸気口にごみが付くと、ブラシの回転が弱くなるので掃除してください。
- 回転ブラシ・自在車輪に付いた糸くずなどは切って取り除いてください。

- 2** 吸込口を水道で洗う。


回転ブラシを取りはずして  
別々に水洗いもできます。

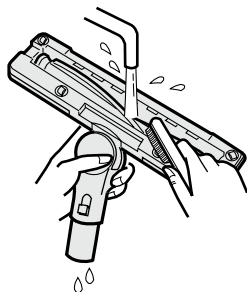

お願い

- 図のように水洗いしてください。
- 洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
- 毛の硬いブラシで洗わないでください。

- 3** よく振って水を切り、  
まわりについた水を  
拭き取る。

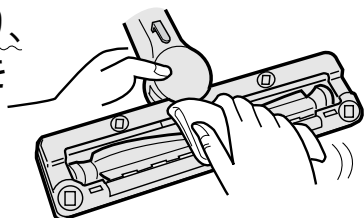


お願い

- 乾いた布で拭いた後、陰干しにして十分に乾燥させてください。
- 回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。ドライヤー・暖房機などで乾燥させないでください。

## クリーンフィルターは／紙袋を交換しても吸込力が弱く感じられるときに。

- 1 紙袋を取り出す。
- 2 ゴムを押さえながらクリーンフィルターを引き出す。
- 3 クリーンフィルターを水で押し洗いする。
- 4 陰干しをして、よく乾燥させて取り付ける。

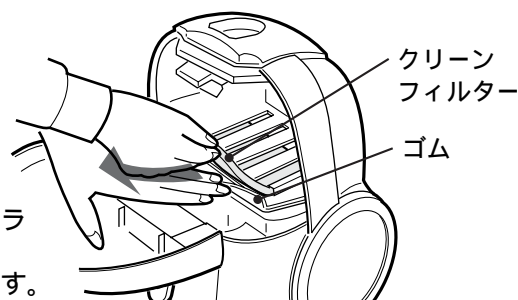

- クリーンフィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤーなど、熱風で乾燥させないでください。クリーンフィルターが傷んだり縮む原因となります。

## 本体は／汚れが目立ってきたときに。


水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。  
ほこりが取れ、静電気も抑えられます。



- シンナー・ベンジン類は変質や変色しますので使わないでください。



- フィルターは、お手入れの必要はありません。取りはずしはできません。

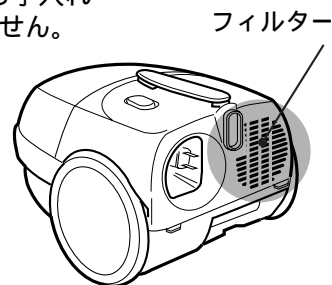

## 別売品／お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。 (希望小売価格は2004年4月現在のものです。)

- 3層紙袋  
EC-06PN 希望小売価格577円(税抜価格550円)
- 薬剤処理3層紙袋  
EC-16PN 希望小売価格787円(税抜価格750円)
  - ご使用の目安  
カビの繁殖が気になる場合にご使用ください。
  - 有効成分  
抗菌剤・ジंकピリチオン・チアベンダゾール


いずれも1パック5枚入。  
( EC-05P・EC-05PN・EC-15P・  
EC-15PNも使用できます。 )



シャープ製 純正 紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できませんのでご注意ください。

### ● ふとんブラシ

希望小売価格1,680円  
(税抜価格1,600円)  
商品コード  
217 935 0674

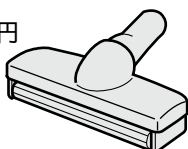

### ● ぴったりソフトブラシ

希望小売価格630円  
(税抜価格600円)  
商品コード  
217 935 0147



### 抗菌効果

部品名	抗菌の確認をおこなった試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌剤有効成分	抗菌の処理をおこなっている部分の名称
紙 袋	(財)日本食品分析センター	滴下法	繊維に練り込み	ジंकピリチオン/チアベンダゾール	紙パック(紙袋)内層紙

# 保証とアフターサービス

## 修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「故障かな?」( 15ページ )を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

### 保証書(一体)

- 保証期間...お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 便利メモ

お客様へ... お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話(      )      -

### 愛情点検



### 長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、  
お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は..... **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は..... **シャープお客様相談センター** へ

## シャープ修理相談センター

- 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



### 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。  
呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
●携帯電話 / PHSでのご利用は.....	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は.....	（ F A X ）	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、  
下記地区別窓口にて承っております。

■受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔ただし、沖縄・奄美地区〕は... \*月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
北陸地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井田2-12-1
沖縄・奄美地区	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

## シャープお客様相談センター

■受付時間 \*月曜～土曜：午前9時～午後6時 \*日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL <b>043-297-4649</b>	FAX <b>043-299-8280</b>	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL <b>06-6621-4649</b>	FAX <b>06-6792-5993</b>	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0205）



# 仕 様

電 源	100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000～約350W (手元スイッチが「切」時 約0.8W)
吸込仕事率	540～約120W
運 転 音	64～約55dB
集 じ ん 容 積	1.6L
質 量	4.7kg (吸込口・樹脂製ズームパイプ・ホース含む)
本体寸法(mm)	幅263×奥行310×高さ207
コードの長さ	5m

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・紙袋のごみのたまり具合や床材の違いなどによって異なります。

お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

# 故障かな？



次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 手元スイッチを入れてもモーターが動かない	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● 差込プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	● ホースがホース差込口にしっかり差し込まれていますか。	● ホースをホース差込口にしっかり差し込んでください。
● 吸込力が弱い	● 紙袋がゴミでいっぱいになっていませんか。	● 「紙袋の交換」( <a href="#">9 ページ</a> ) をご覧になり、新しい紙袋と交換してください。
	● 紙袋が確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。	● 紙袋をしっかり取り付け、ふたを閉めてください。
	● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていますか。	● ゴミを取り除いてください。
	● クリーンフィルターがひどく汚れていませんか。	● 「お手入れ」( <a href="#">11 ページ</a> ) をご覧になりフィルターを水洗いしてください。
● コードが巻き取れない	● 片よって巻き取られたり、よじれていませんか。	● 少し(1～2m)引き出して再度巻き取ってください。
● 差込プラグおよびコードが異常に熱い	● 差込みがゆるくぐらついていませんか。	● コンセントの修理を販売店にご相談ください。
	● 延長コードを使用していませんか。差込プラグおよびコードは通常40程度の温度になりますが、異常ではありません。	● 延長コードをやめコンセントに直接差し込んでください。
● 回転ブラシが回転しない	● 紙袋がゴミでいっぱいになっていませんか。	● 「紙袋の交換」( <a href="#">9 ページ</a> ) をご覧になり新しい紙袋と交換してください。
	● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていますか。	● ゴミを取り除いてください。
	● 吸込口側面・上面の吸気口にゴミが詰まっていますか。	● ゴミを取り除いてください。
	● 回転ブラシに異物が巻き付いていませんか。	● 異物を取り除いてください。
● 吸込口の自在性が悪い	● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。

## 自動停止機能がついています

本体の保護のため、自動的に運転が止まる場合があります。  
手元スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いて、次のようにしてください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください	処置をしたら
● 本体の運転が止まる。	● ゴミがいっぱいのまま、長く使用していませんか。	● 「紙袋の交換」( <a href="#">9 ページ</a> ) をご覧になり、新しい紙袋と交換してください。	● 約1時間後に自動停止機能が解除され、ふたたび使用できます。
	● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などにゴミが詰まったまま長く使用していませんか。	● ゴミを取り除いてください。	

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」( [12 ページ](#) ) をご覧ください。

仕  
様  
／  
故  
障  
か  
な  
？

● 製品についてのお問い合わせは...	東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280
シャープお客様相談センター	西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993
《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）	
● 修理のご相談は...	13ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。
● シャープホームページ	<a href="http://www.sharp.co.jp/">http://www.sharp.co.jp/</a>

**シャープ株式会社**

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号